

Panasonic

Aan de slag



Draadloos Monitorstation Model **VL-WD613EX**

Inhoud	
Inleiding	2
Accessoires	2
Algemene informatie	2
Voor uw veiligheid	3
Belangrijke veiligheidsinstructies	4
Andere belangrijke informatie	4
Batterijen installeren	5
De submonitor opladen	5
Bevestiging aan de muur	5
Het product registreren bij het video-intercomsysteem	6
Reinigen	6
Specificaties	6

Nederlands

Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.
Lees deze handleiding goed door voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding voor later.

Inleiding

Dit product is een aanvullend product voor gebruik met de volgende video-intercomsystemen van Panasonic.

- VL-SWD501EX/VL-SWD501UEX (Hoofdmonitorstation: VL-MWD501EX)

(Wijzigingen in modellen voorbehouden.)

U moet dit product registreren bij uw video-intercomsysteem voordat het kan worden gebruikt.

- Deze handleiding bevat alleen de stappen voor de registratie en het eerste gebruik van het product. Lees voor meer informatie de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem.
- De afbeeldingen in de meegeleverde handleiding(en) kunnen licht afwijken van het eigenlijke product.

De productnamen die in deze handleiding worden gebruikt

Model	Productnaam	Naam in deze handleiding
VL-MWD501EX	Hoofdmonitorstation	Hoofdmonitor
VL-WD613EX	Draadloos monitorstation	Submonitor

Accessoires

Meegeleverde accessoires

Accessoire	Aantal
Lichtnetadapter/PNLV226CE*1	1
Lichtnetadapter/PNLV226E*1	1
Oplaadbare batterijen*2	2
Oplader	1

*1 Voer de lichtnetadapter die niet wordt gebruikt op de voorgeschreven manier af.

*2 Zie de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem voor meer informatie over vervangende batterijen.

Opmerking:

- Om de oplader tegen de muur te bevestigen hebt u de volgende extra items nodig (in de handel verkrijgbaar).
 - Schroeven x 2 (voor bevestiging aan de muur):
Zorg voor de juiste schroeven voor het materiaal, de constructie, de sterkte en andere omstandigheden van of rond de plaats van bevestiging en voor het totale gewicht van de objecten die u wilt monteren.
- Zie de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem voor meer informatie over aanvullende/vervangende accessoires.

Algemene informatie

- Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van uw apparatuur.
- Zie "Algemene informatie" in de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem voor informatie over de richtlijn voor radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE).

Voor later gebruik

Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.

Serienummer (aanwezig in batterijvak van product)	Aankoopdatum
Naam en adres leverancier	

Bevestig hier uw aankoopbon.

Voor uw veiligheid

Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/eigendommen te voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het product in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u het product correct en veilig kunt gebruiken.



Brand en elektrische schokken voorkomen

- Gebruik alleen de stroombron die op het product wordt aangegeven. Als u niet zeker weet welke spanning bij u thuis beschikbaar is, neemt u contact op met uw leverancier of het energiebedrijf.
- Gebruik alleen de meegeleverde lichtnetadapter.
- Probeer dit product niet uit elkaar te halen of te modificeren. Neem voor reparatie contact op met een erkend servicecentrum.
- Raak de lichtnetadapter nooit aan met natte handen.
- Voer geen handelingen uit die de lichtnetadapter kunnen beschadigen (fabriceren, ombuigen, uitrekken, samenbinden, sterk buigen, beschadigen, wijzigen, blootstellen aan warmtebronnen of zware voorwerpen plaatsen op de lichtnetadapter). Gebruik van het product met een beschadigde lichtnetadapter kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken. Neem voor reparatie contact op met een erkend servicecentrum.
- Zorg ervoor dat u het stopcontact niet overbelast. Overbelasting door een te groot aantal aansluitingen op één stopcontact kan warmteontwikkeling veroorzaken met mogelijk brand tot gevolg.
- Plaats geen metalen voorwerpen in het product. Mors geen vloeistoffen op het product.
Als metalen voorwerpen in het product komen of als het product nat wordt, trekt u de stekker van het product uit het stopcontact en neemt u contact op met een erkend servicecentrum.
- Gebruik geen magnetron of andere apparatuur, zoals inductieverwarming, om het droogproces van onderdelen van het product sneller te laten verlopen.
- Steek de lichtnetadapter volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken en/of extreme hitte die brand kan veroorzaken. Gebruik geen lichtnetadapters of stopcontacten die beschadigd zijn.
- Verwijder regelmatig stof enzovoort van de lichtnetadapter door deze uit het stopcontact te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgeschoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht en dergelijke waardoor brand kan ontstaan.
- Trek de stekker van het product uit het stopcontact als het product rook, een abnormale geur of een abnormaal geluid produceert, of als het product is gevallen of fysiek is beschadigd. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Controleer of de rook gestopt is en neem contact op met een erkend servicecentrum.
- Trek de lichtnetadapter aan de behuizing (niet aan de metalen delen) uit het stopcontact. Wanneer u de

lichtnetadapter aan het snoer of aan de contacten uit het stopcontact trekt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.

Ongelukken voorkomen

- Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie.
- Installeer of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten, zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.
- Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt in het frequentiegebied tussen 1,88 GHz en 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mW.)



Brand en elektrische schokken voorkomen

- Gebruik het product niet op plaatsen die zijn blootgesteld aan regen, vocht, stoom of vette rook, of in een omgeving met veel stof.

Ongelukken, letsel en schade aan eigendommen voorkomen

- Gebruik dit product niet in instabiele omgevingen of omgevingen die blootstaan aan sterke trillingen. Hierdoor kan het product vallen, met schade aan het product of letsel tot gevolg.
- Houd uw oren niet in de buurt van de luidspreker. Hard geluid uit de luidspreker kan tot gehoorschadiging leiden.
- Plaats geen muntstukken of andere metalen voorwerpen in de oplader. Metalen voorwerpen kunnen warm worden, wat brandwonden kan veroorzaken.
- Plaats geen magneetkaarten of andere apparaten met magnetische gegevensopslag, zoals creditcards, in de buurt van de oplader. De kaarten of apparaten kunnen onbruikbaar worden.

Batterijen van de submonitor

Lekkage, warmteontwikkeling, breuk en ongelukken voorkomen

- Wij adviseren de batterijen te gebruiken die vermeld staan in de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem. GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Open of beschadig de batterijen niet. Elektrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken.

- Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de aanwijzingen en beperkingen in deze handleiding.
- Maak batterijen nooit warm en gooi ze nooit in een open vuur.
- Raak de batterijcontacten (\oplus , \ominus) niet aan met metalen voorwerpen.
- Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Gebruik voor het opladen van de batterijen alleen de voorgeschreven oplader en lichtnetadapter. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg bij gebruik van dit product altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

1. Gebruik dit product niet in de buurt van water (bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wasbak, aanrecht, wastiel, vochtige kelder of zwembad).
2. Gebruik alleen de lichtnetadapter en batterijen die in deze handleiding worden beschreven.
Gooi nooit batterijen in een open vuur.
Ze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvorschriften.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Andere belangrijke informatie

- De lichtnetadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbaar stopcontact in de buurt van het product aanwezig is.
- Zie de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het product en de installatieomgeving.
- Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat.

Let op:

- **Ontploffingsgevaar als een batterij wordt vervangen door het verkeerde type. Voer gebruikte batterijen af conform de voorschriften.**

Het product repareren, overdragen, weggooien of terugsturen


Het product laten repareren

- Bij een reparatie kunnen de instellingen van het product worden gewijzigd of teruggezet op de standaardinstellingen.

Het product weggooien, overdagen of terugsturen

- Voer de instelling "Initialiseren" uit voor het product. (→ Zie de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem.)
Wanneer een initialisatie wordt uitgevoerd, worden de instellingen teruggezet op de standaardwaarden.

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en afvoeren van oude apparaten en lege batterijen

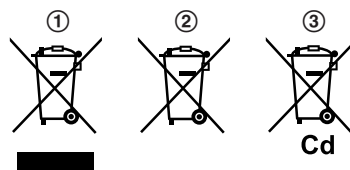

Deze symbolen (①, ②, ③) op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen (①, ②, ③) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren.

Opmerking over het batterijensymbool


Dit symbool (②) kan gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool (③). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

Overig

- Het is niet toegestaan om dit product uit elkaar te halen of te modificeren. Neem voor reparatie contact op met de leverancier bij wie u dit product hebt gekocht.

Batterijen installeren

- GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen (+, -) goed in de batterijhouder plaatst.

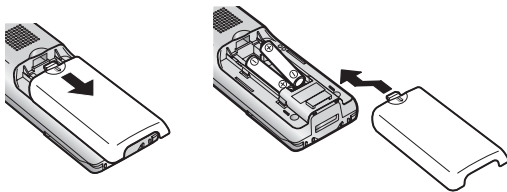


Opmerking:

- Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen (ALLEEN Ni-MH). Ter vervanging adviseren wij de oplaadbare batterijen van Panasonic te gebruiken die vermeld staan in de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem.
- Maak de plus- (+) en minzijde (-) van de batterijen met een droge doek schoon.
- Raak de plus- (+) en minzijde (-) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan.

De submonitor opladen

Gebruik de oplader alleen met de meegeleverde lichtnetadapter van Panasonic (→ pagina 2).

Aansluiting lichtnetadapter

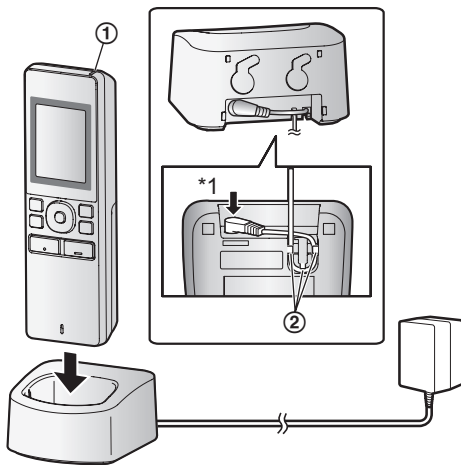


*1 Stevig aandrukken.

- Sluit de oplader aan op het stopcontact en plaats de submonitor in de oplader om de submonitor op te laden. Het opladen duurt meestal ongeveer 8 uur.





① Ladingsindicator

- tijdens het opladen: aan
- klaar met opladen: uit

② Haak

- Laat de submonitor ten minste 15 minuten opladen voordat u het apparaat registreert bij de hoofdmonitor. Na de registratie moet u de submonitor volledig opladen.
- In de volgende omstandigheden kan het opladen langer duren.
 - Wanneer de omgevingstemperatuur laag is. (→ pagina 6)
 - Wanneer de submonitor van de oplader wordt gehaald of wordt gebruikt tijdens het opladen.
 - Wanneer de submonitor buiten bereik is ().
- De submonitor kan nooit te ver worden opgeladen, ook al staat hij continu in de oplader.

Batterijniveau

Picto-gram	Batterijniveau
	Hoog
	Midden
	Laag
	Opladen noodzakelijk

- Zie pagina 6 voor meer informatie over de gebruikstijden van de submonitor.


Opmerking:

- Wanneer de submonitor niet op de oplader staat of de lichtnetadapter niet is aangesloten gedurende 1 week of meer, moet u de batterijen verwijderen om de batterijen in goede conditie te houden en te voorkomen dat de batterijen leeglopen.
 - Laad de batterijen op voordat u de submonitor opnieuw gebruikt.

Bevestiging aan de muur




Opmerking:

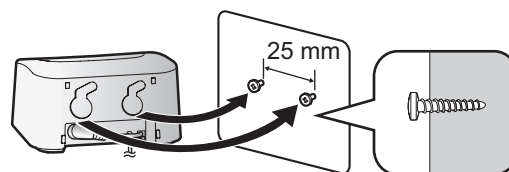- Zorg ervoor dat de muur en de manier van bevestigen degelijk genoeg zijn voor het gewicht van de eenheid.
- Draai de schroeven (in de handel verkrijgbaar) in de muur.




Het product registreren bij het video-intercomsysteem



De hier beschreven procedure is gebaseerd op een hoofdmonitor uit de VL-SWD501EX-serie. Zie voor meer informatie de Bedieningsinstructies van het video-intercomsysteem.

-  : raak in het hoofdmenu  aan → 
→ [Registreren/annuleren] → [Registreren] → [Submonitor] → selecteer het nummer van de submonitor die u wilt registreren.


- Voer daarna binnen ongeveer 2 minuten de volgende handelingen uit op de submonitor.

-  *1: wanneer "Registreer het apparaat." wordt weergegeven op het scherm van de submonitor, drukt u op  (OK) →  (Ja).

- "Registratie voltooid" wordt weergegeven.

-  : druk op .

*1 Geannuleerde submonitors opnieuw registreren:



Reinigen

Veeg het product af met een zachte, droge doek. Als het product erg vies is, kunt u een licht vochtige doek gebruiken.

De oplader reinigen:

Trek voor de veiligheid de oplader uit het stopcontact voordat u de oplader reinigt.

De submonitor reinigen:

Om onbedoelde bediening van de submonitor te voorkomen moet u de batterijen verwijderen vóór het reinigen.

Specificaties

Behuizing

Voeding	Oplaadbare nikkel-metaalhydride-batterij (Ni-MH)
Afmetingen (mm) (hoogte x breedte x diepte)	Circa 173×52×30 (zonder uitstekende delen)
Gewicht	Circa 160 g (inclusief batterijen)

Gebruiksomgeving	Omgevingstemperatuur: circa 0 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend): max. 90 %
Display	Circa 2,2 inch kleurendisplay
Frequentiegebied	1,88 GHz tot 1,90 GHz
Sprekens	Handsfree
Bedrijfsduur*1	Stand-by: circa 80 uur
Oplaadtijd*2	Circa 8 uur*3
Zendbereik	Circa 100 m (zichtlijn vanaf hoofdmonitor)

*1 Bij gebruik volledig opgeladen in een omgevingstemperatuur van 20 °C.

*2 Bij gebruik in een omgevingstemperatuur van 20 °C. De oplaadtijd kan toenemen wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan dit.




*3 Indien geregistreerd bij de hoofdmonitor.

Oplader

Voeding	Lichtnetadapter (PNLV226CE/ PNLV226E) In: 220-240 V AC, 0,1 A, 50/60 Hz Uit: 5,5 V DC, 0,5 A
Stroomverbruik	Stand-by: circa 0,4 W (submonitor niet in oplader) Tijdens opladen: circa 1,4 W
Afmetingen (mm) (hoogte x breedte x diepte)	Circa 43×81×76 (zonder uitstekende delen)
Gewicht	Circa 70 g (exclusief lichtnetadapter)
Gebruiksomgeving	Omgevingstemperatuur: circa 0 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend): max. 90 %

Opmerking:

- Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden.
- De software van dit product is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- De in deze handleiding genoemde namen, bedrijfsnamen, productnamen, softwarenamen en logo's zijn (gedeponeerde) handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

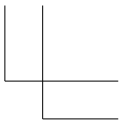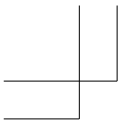

CE0197

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
<http://www.panasonic.net/>

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

PNQX6471ZA PC1113MT0

