

NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Comelit-applicatie 1.0
beschikbaar in de App Store en via Google Play



 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

Inhoud

Inleiding	2	Geavanceerde configuraties	11
Smart registratie	3	Een item aan de lijst toevoegen	11
Gebruik	4	Een item in de lijst wissen	12
Legenda toetsen	4	GEBRUIKERSBEHEER []	13
MENU	4	Toegang tot het beheergedeelte	13
Systemen beheren	4	Systeemwachtwoord wijzigen	13
HOME []	5	Gebruiker activeren/deactiveren	13
VIDEO-DEURINTERCOM []	6	Een nieuwe gebruiker toevoegen	14
Een actie uitvoeren voor een item in de lijst	6	GEAVANCEERDE INSTELLINGEN []	15
Door de lijsten bladeren (alleen voor Android)	7	Programmering virtuele drukknoppen	15
Naar de volledige schermweergave gaan	7	Bitrate	15
De afbeelding in de lijst aanpassen	8	Handmatige configuratie apparatuur	16
BERICHTEN []	8		
RELAIS / DEURSLOTBEDIENING [ / ]	9		
INSTELLINGEN []	10		
Instellingen oproep-tonen	10		
Instellingen video-opname	10		
Widget	10		

Dit document mag niet gedeeltelijk of geheel gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van **Comelit Group spa**.

De merken en de handelsnamen die in deze publicatie gebruikt worden behoren aan de respectievelijke eigenaars.

De **Comelit**-app wordt ondersteund door toestellen met iOS 10 (of hoger) en door de meeste Android-toestellen met Android 4.3 of hoger. Het kan echter zijn dat sommige functies niet werken, afhankelijk van het model en de versie.


Inleiding

Met de Comelit-applicatie op een smartphone of tablet is het mogelijk om:

- audio- en video-oproepen vanaf een deurstation te ontvangen
- intercomoproepen naar andere binnentoestellen uit te voeren
- films vanaf deurstations en externe camera's af te spelen (of op te nemen)
- bij een gemiste oproep videoberichten te registreren
- relais te activeren
- meerdere systemen te beheren/configureren

Smart registratie

1. Installeer de **Comelit**-applicatie, maak verbinding met het eigen thuisnetwerk en open de applicatie.
2. **Meld** u aan als u reeds in het bezit bent van een Comelit-account, of maak een **nieuw account aan**.
3. Kies "**Apparaten automatisch zoeken**".
4. Selecteer uw eigen Comelit-apparaat.
5. Kies of u zich wilt aanmelden als **nieuwe gebruiker** of als **enige gebruiker** (waardoor alle eerdere aangemelde gebruikers worden verwijderd) en volg de instructies in de video om het aanmelden te voltooien.
6. Kies of u de configuratie wilt afsluiten of een nieuw systeem wilt aanmelden.

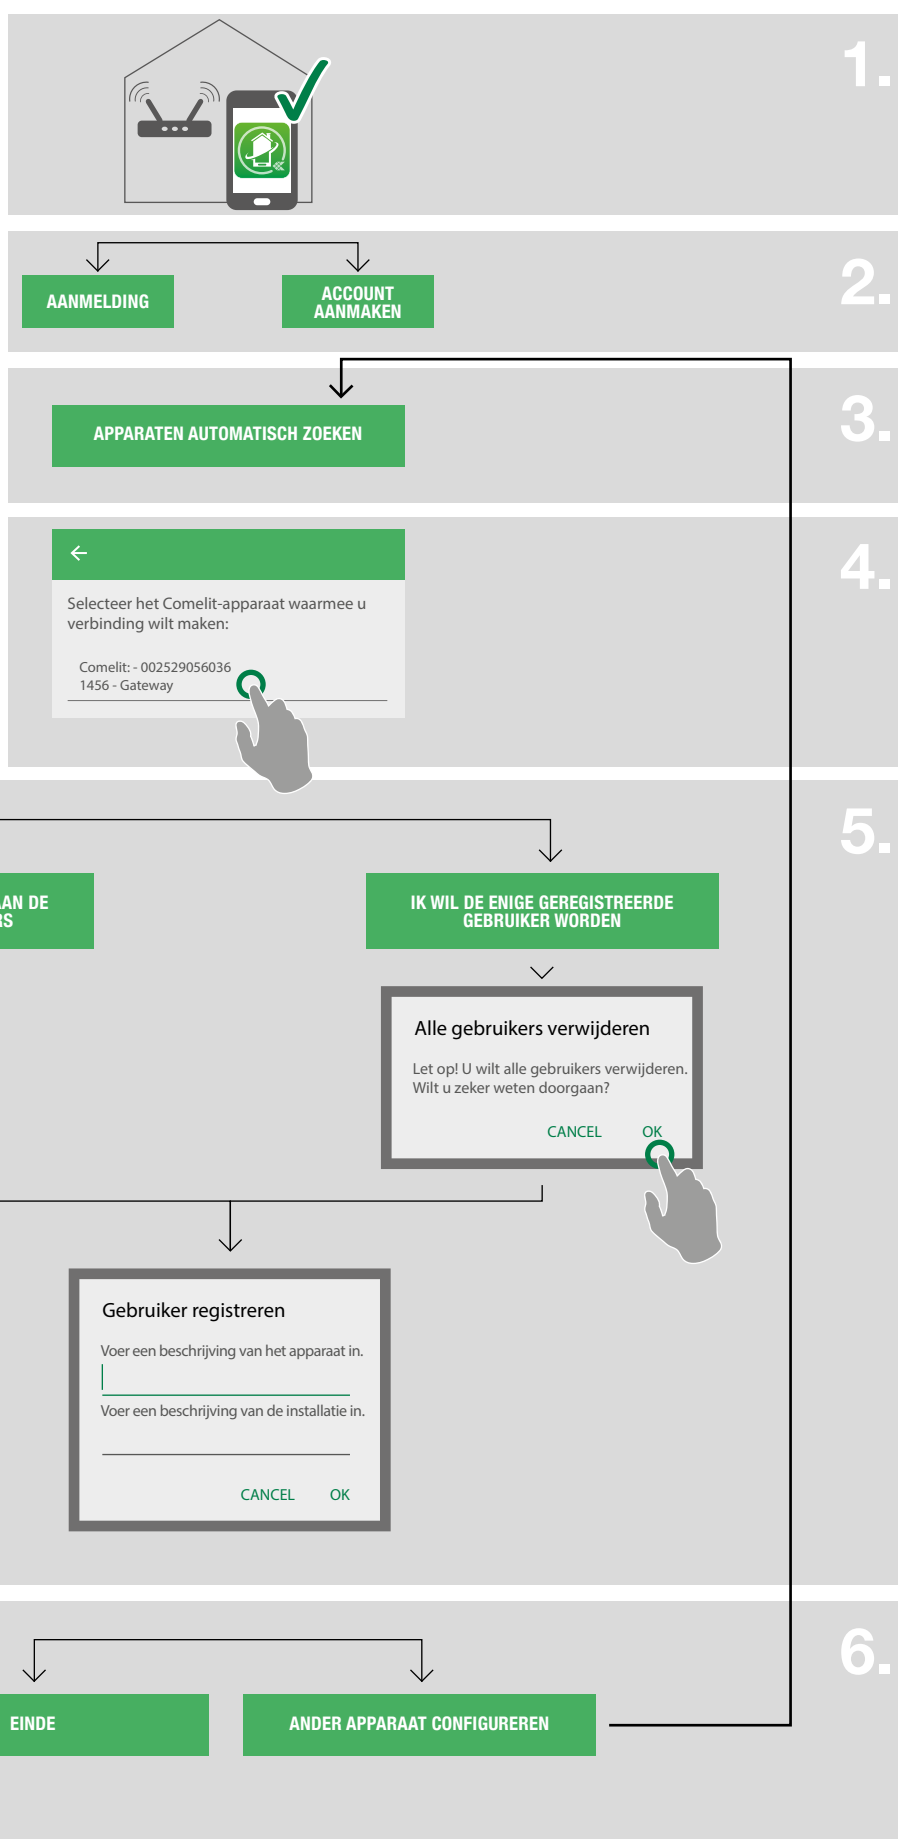

Gebruik

Legenda toetsen

-  Druk hierop om het navigatiemenu te openen
-  Druk hierop om terug te keren naar het vorige scherm
-  Druk hierop om een nieuw item toe te voegen.
-  Druk hierop om de actieve procedure te annuleren/af te breken
-  Druk hierop om het geselecteerde item te wijzigen.
-  Druk hierop om het geselecteerde item te verwijderen.

MENU

Vanuit de menu-pagina heeft u toegang tot alle beschikbare functies en kunt u de systemen beheren.

- | | |
|--|--|
|  HOME | Druk hierop om snel naar de meest gebruikte functies te gaan |
|  VIDEO-DEURINTERCOM | Druk hierop om naar de lijsten en de video-deurintercomfuncties te gaan |
|  BERICHTEN | Druk hierop om de opnames en berichten in het videogeheugen af te spelen |
|  RELAIS* | Druk hierop om de bedienbare relais weer te geven |
|  DEURSLOTBEDIENING* | Druk hierop om de bedienbare ingangen weer te geven |
|  GEBRUIKERSBEHEER | Druk hierop om naar de configuratie van de gebruikers te gaan |
|  INSTELLINGEN | Druk hierop om oproeptonen, video-opnames, widgets en geavanceerde configuraties in te stellen |
|  AFMELDEN | Druk hierop om de gebruiker af te melden |

* Alleen zichtbaar als aanpassing van de lijsten mogelijk is of als er ten minste één item in de lijst aanwezig is.


Systemen beheren

- ▶ Selecteer vanuit het keuzemenu “Systemen beheren”

Als u de meldingen wilt in-/uitschakelen gebruikt u de betreffende keuzeschakelaar [A]


Als u de naam wilt wijzigen of de configuratie van een systeem wilt wissen: druk dan lang op een item in de lijst om de toetsen te activeren voor het wissen of wijzigen van een item [B]

Als u een nieuw systeem wilt toevoegen: druk op  [C]

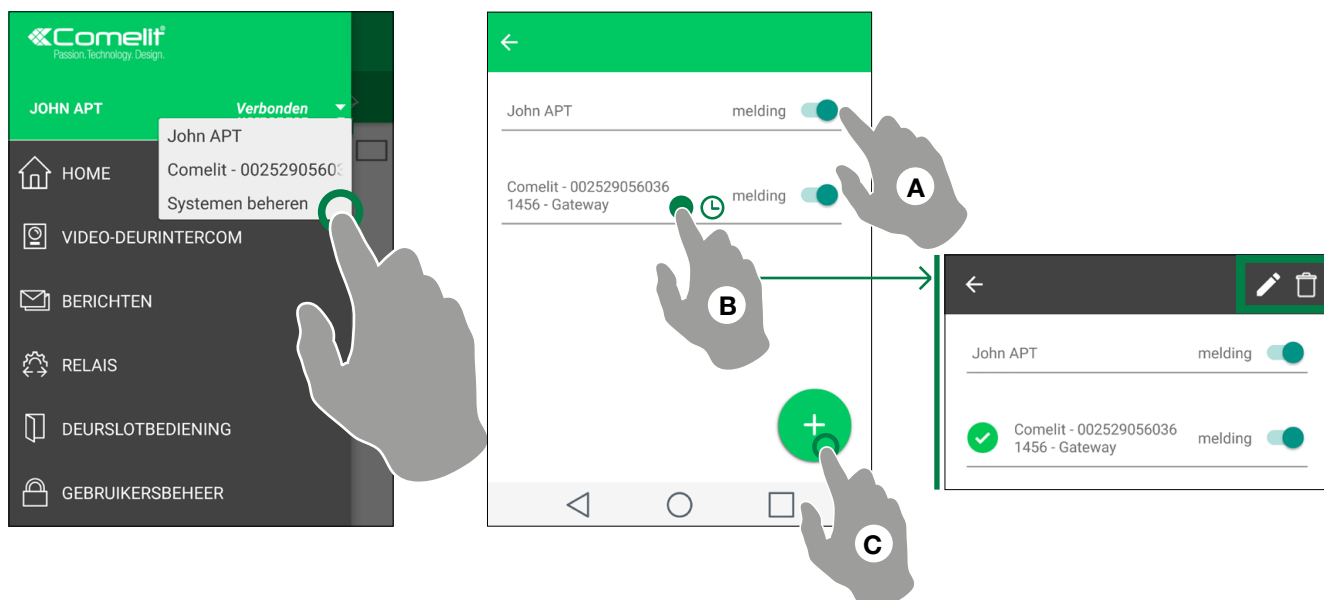

HOME []

Via de home-pagina kunt u snel naar de meest gebruikte opdrachten gaan en de meldingen in het geheugen weergeven. De home-pagina kan worden aangepast vanuit de instellingen (zie "[Widget](#)").

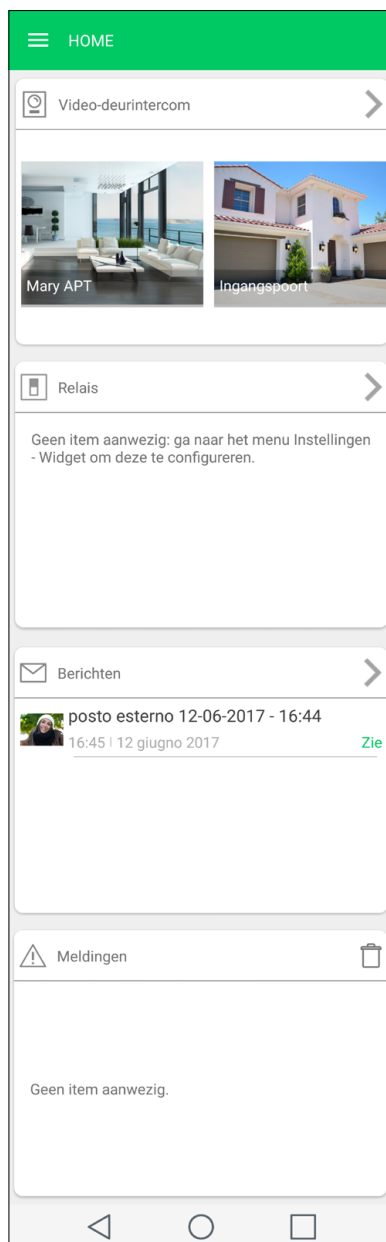


VIDEO-DEURINTERCOM []

In de sectie video-deurintercom zijn de volgende functies beschikbaar: beeldoproep van een deurstation, intercomoproep, oproep naar portiercentrale, inschakeling van een camera.



Een actie uitvoeren voor een item in de lijst

- Raak een item in de lijst aan om de gewenste actie uit te voeren (zie tabel)

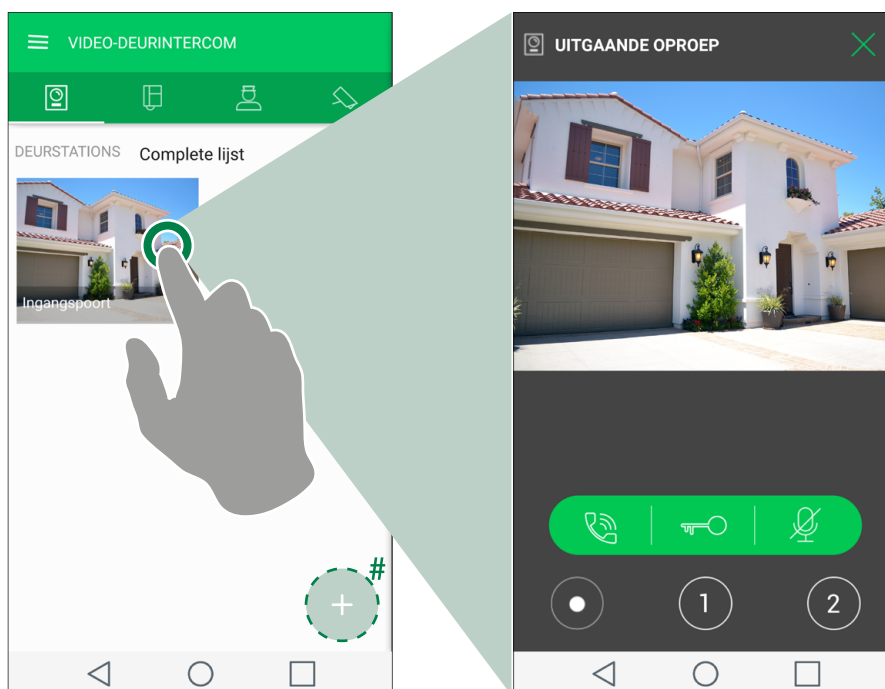


 # Optioneel. Alleen zichtbaar als aanpassing van de lijsten mogelijk is (zie [“Een item aan de lijst toevoegen”](#))

		BESCHIKBARE FUNCTIES PER LIJST			
					
Functies		Beeldoproep deurstation	Intercomoproep	Oproep naar portiercentrale	Camera inschakelen
 antwoord ► druk in om een communicatie tot stand te brengen met degene die wordt gebeld	 oproep afsluiten ► druk in om de oproep te beëindigen	✓	✓	✓	
 deurslotbediening ► druk in om het slot van het deurstation van de spreker te activeren		✓			
 microfoon uitschakelen	 microfoon inschakelen	✓	✓	✓	
 video-opname starten	 video-opname stoppen	✓			✓
  virtuele drukknop 1/2 ► druk in om de geprogrammeerde actie uit te voeren (zie “Programmering virtuele drukknoppen”)		✓	✓	✓	✓

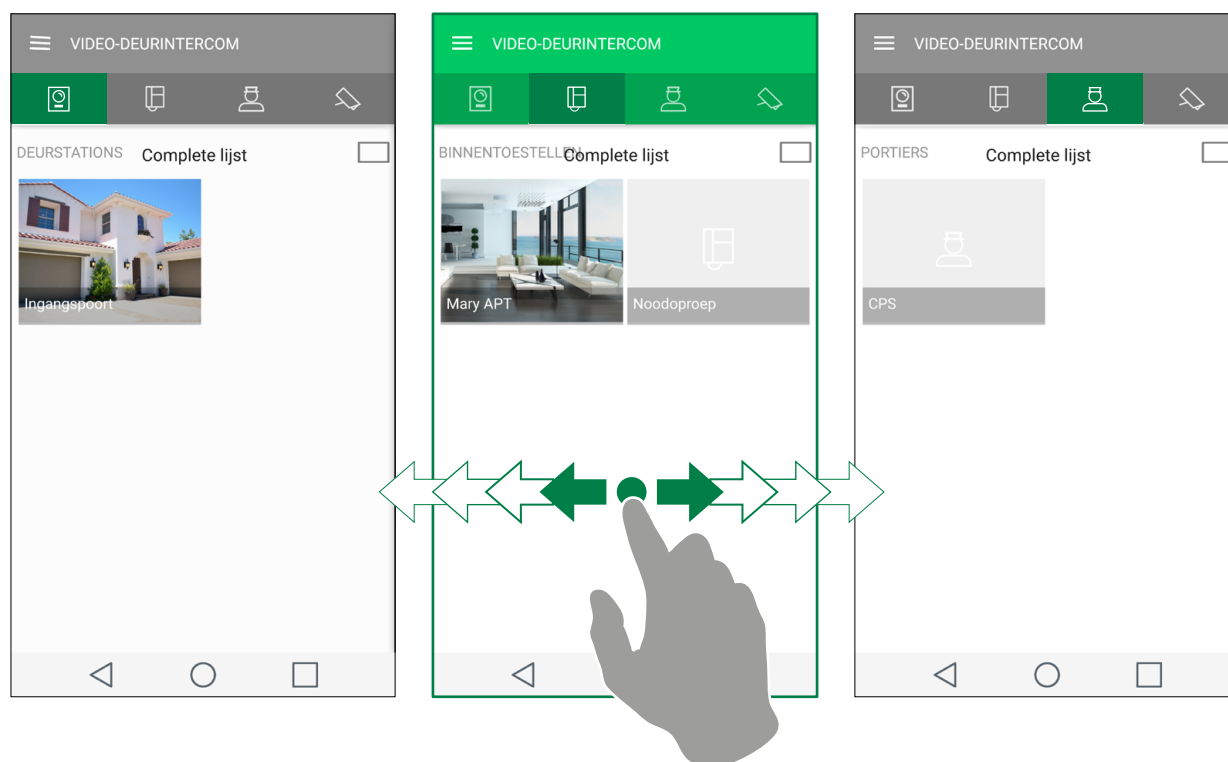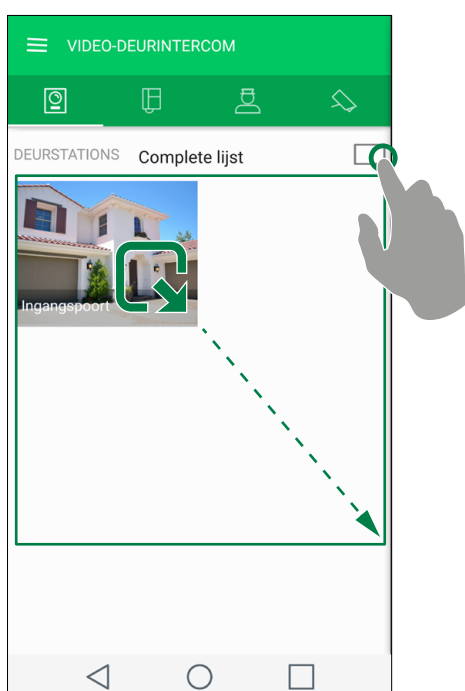Door de lijsten bladeren (alleen voor Android)**Naar de volledige schermweergave gaan**

De afbeelding in de lijst aanpassen


1. Druk lang op het gewenste item om de wijzigingstoetsen te activeren.
2. Druk op  om naar de wijzigingspagina te gaan.
3. Druk op het pictogram "afbeelding", zoek de gewenste afbeelding in het geheugen van uw eigen toestel op en bewaar.

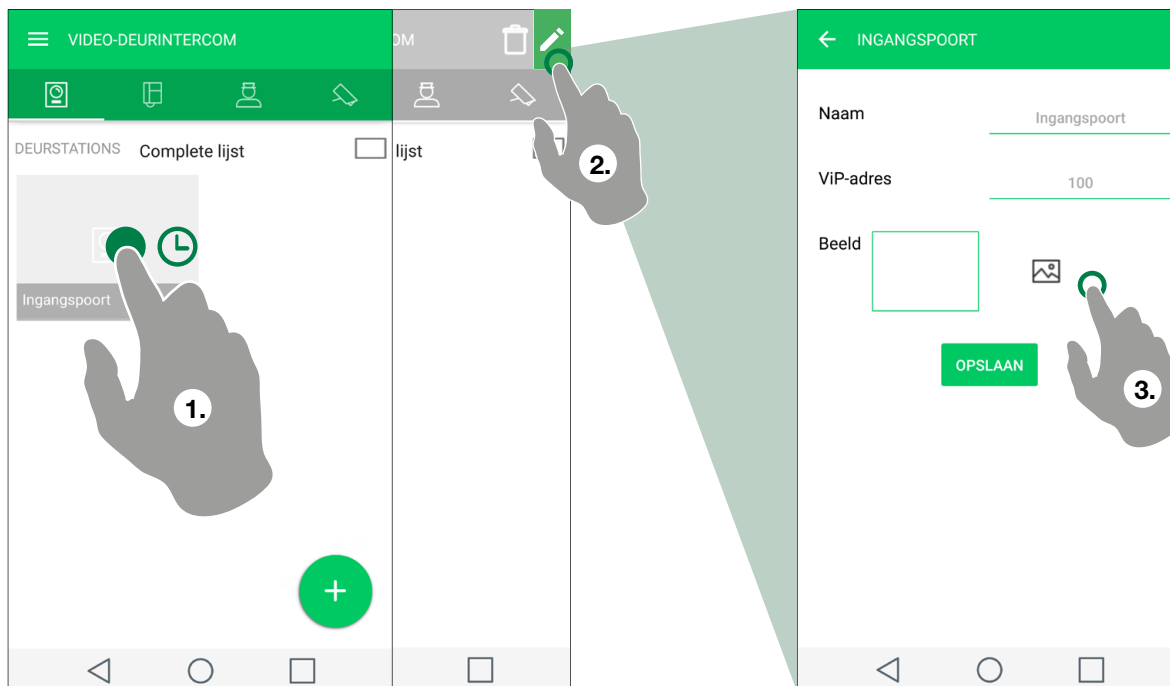

BERICHTEN []

In het berichten-gedeelte is het mogelijk de geregistreerde opnames (vanaf het deurstation en externe camera) en de berichten in het videogeheugen af te spelen en te wissen.


1. Ga naar de pagina Berichten/videogeheugen
 2. Druk op de video die u wilt bekijken om het afspelen te starten.
- Druk op  om een item in het videogeheugen te wissen.

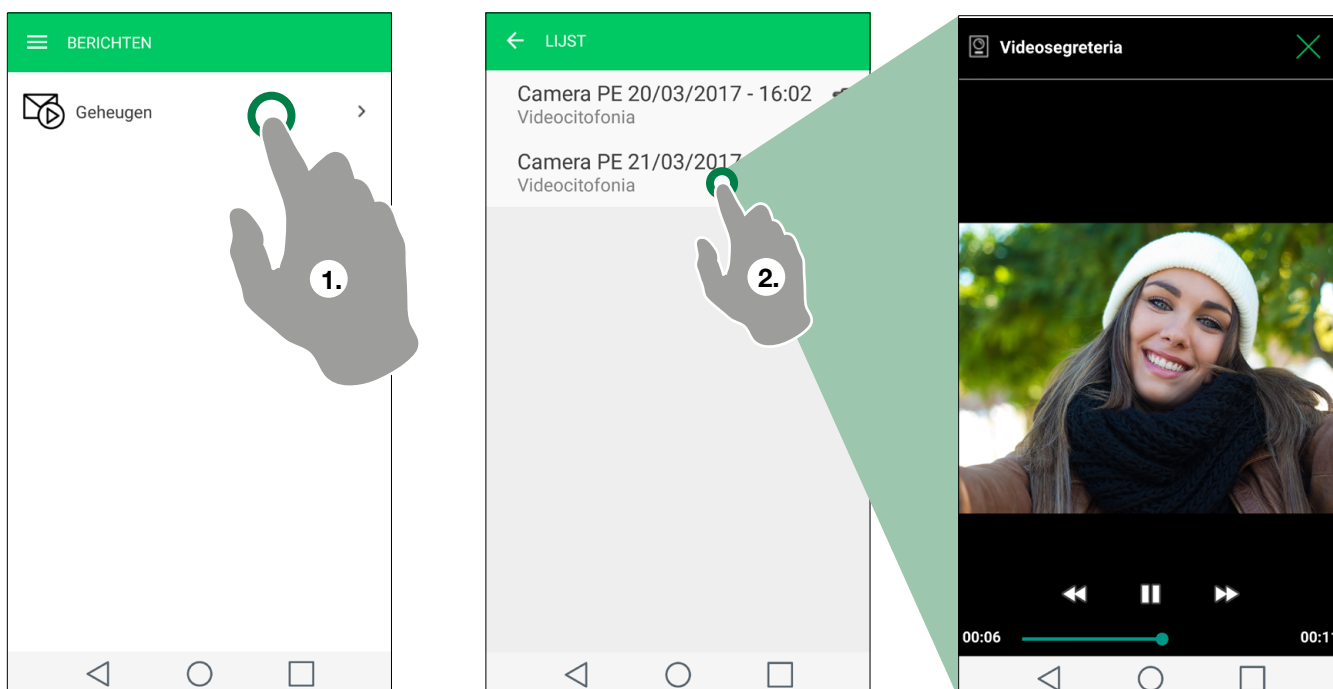

RELAIS / DEURSLOTBEDIENING [/]

In dit gedeelte is de lijst beschikbaar met de relais/opdrachten deurslotbediening

- Raak het item aan dat u wilt activeren

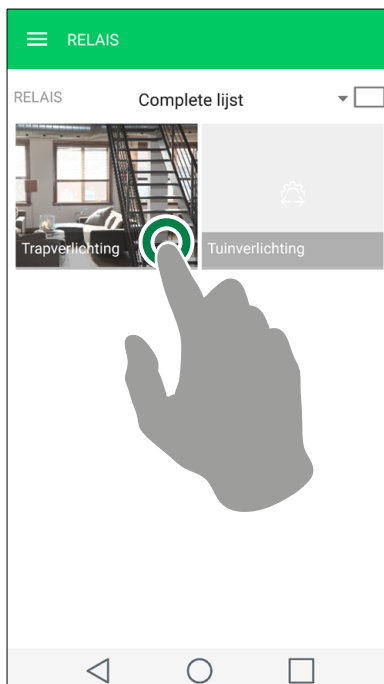

Voor overige manieren voor het weergeven en aanpassen, zie:

[“Naar de volledige schermweergave gaan”](#),

[“De afbeelding in de lijst aanpassen”](#)

INSTELLINGEN []

Instellingen oproeptonen

Vanuit de pagina Instellingen/Instellingen oproeptonen is het mogelijk de oproeptoon aan te passen voor: Externe oproepen, intercomoproepen, alarmen, groepsoproepen, meldingen.



Instellingen video-opname

Vanuit de pagina Instellingen/Instellingen video-opname is het mogelijk de opname bij een gemiste oproep in/uit te schakelen en de opnameduur te bepalen (keuze uit: 5/10/20 seconden).

Widget

Vanuit de pagina Instellingen/Widget is het mogelijk te bepalen wat zichtbaar is in de home-pagina en de volgorde van de items in te stellen.


1. Vink de items aan die u in de home-pagina zichtbaar wilt maken. Voor de secties Video-deurintercom, Relais en Camera moet u naar het submenu gaan om de afzonderlijke toestellen/relais te selecteren.
2. Sleep de items in de gewenste volgorde.

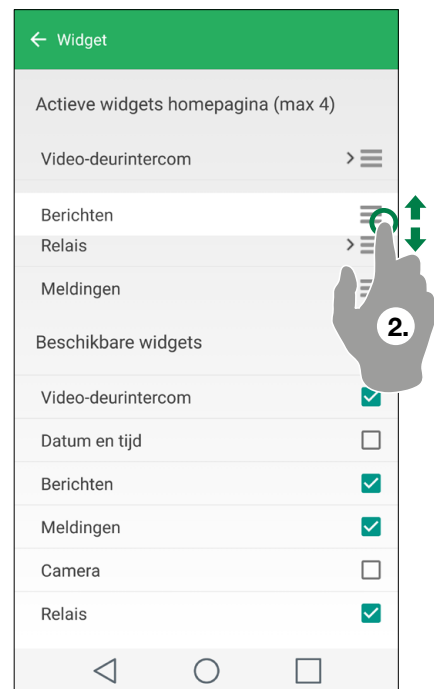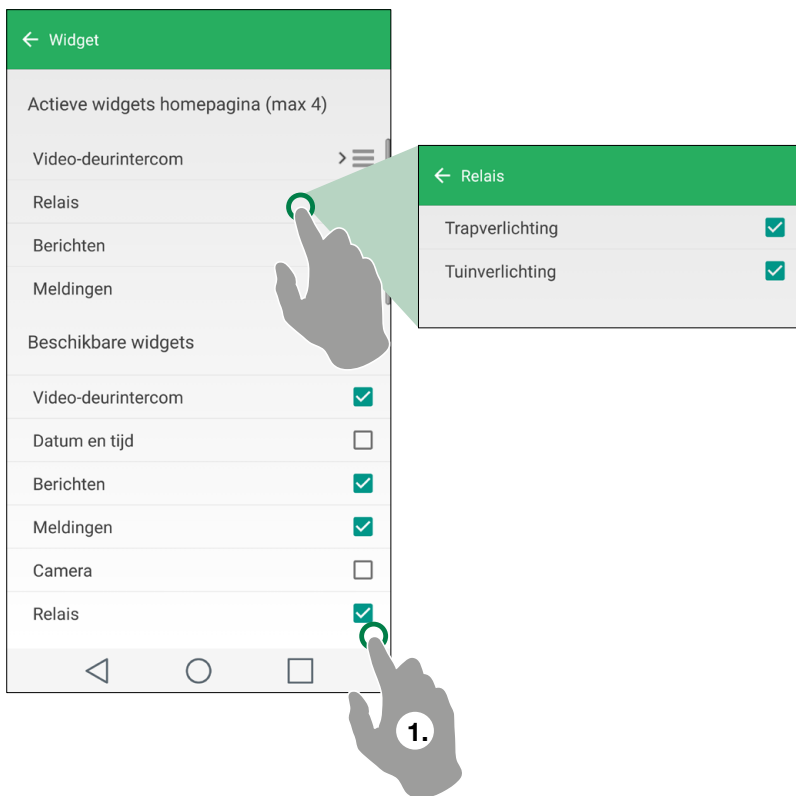

Geavanceerde configuraties

Een item aan de lijst toevoegen


- Druk op  en vul de verplichte velden in (zie tabel) om een item aan de lijst toe te voegen.

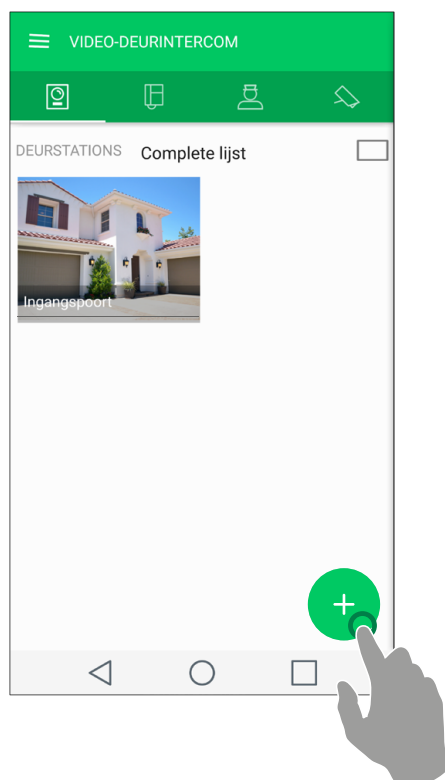

	Naam: voer de beschrijving in. ViP-adres: voer het ViP-adres in. Afbeelding: zie “De afbeelding in de lijst aanpassen”
	Naam: voer de beschrijving in. ViP-adres: voer het ViP-adres in. Slave: Kies vanuit het keuzemenu of u een oproep naar het hele appartement wilt configureren of desgewenst alleen de master (hoofd-)monitor of een slave (secundaire) monitor. Afbeelding: zie “De afbeelding in de lijst aanpassen”
	Naam: voer de beschrijving in. ViP-adres: voer het ViP-adres in. Afbeelding: zie “De afbeelding in de lijst aanpassen”
	Naam: voer de beschrijving in. ViP-adres: voer het ViP-adres in. Slave: Selecteer vanuit het keuzemenu de gewenste camera. Afbeelding: zie “De afbeelding in de lijst aanpassen”
	Naam: voer de beschrijving in. ViP-adres: voer het ViP-adres in. Relais: Voer het nummer in van de relaismodule (keuze tussen “ingebouwd” en 1 tot 10). Uitbreiding: Inserire il numero del relè (1 o 2) o il numero dell’espansione (da 1 a 10) che si desidera comandare. Afbeelding: zie “De afbeelding in de lijst aanpassen”
	Naam: voer de beschrijving in. ViP-adres: voer het ViP-adres in. Relais: Voer het nummer in van de uitgang die u wilt aansturen. Afbeelding: zie “De afbeelding in de lijst aanpassen”

Een item in de lijst wissen

1. Druk lang op het gewenste item om de verwijderingstoets te activeren.
2. Druk op  om het item te verwijderen.

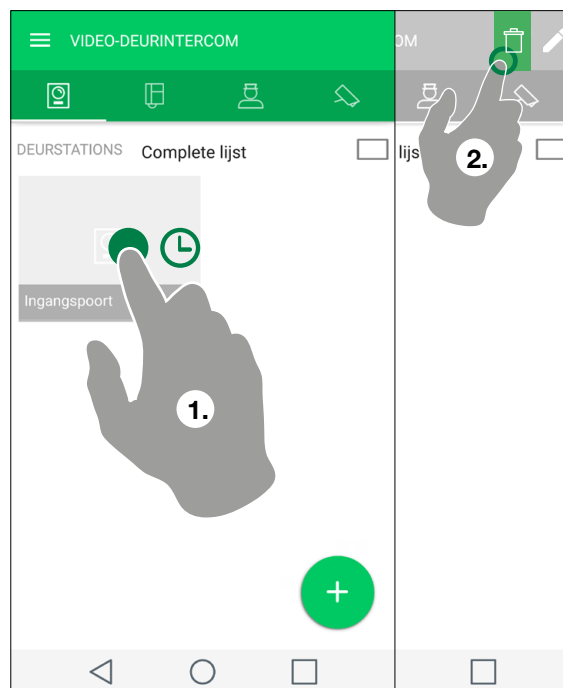


GEBRUIKERSBEHEER []

Vanuit de pagina gebruikersbeheer is het mogelijk om het systeemwachtwoord te wijzigen, een gebruiker te activeren/deactiveren, een aangemelde gebruiker/toestel toe te voegen/wissen/wijzigen.

Toegang tot het beheergedeelte

- Kies vanuit het hoofdmenu “Gebruikersbeheer” en vul de verplichte velden in (met de gegevens die door uw installateur zijn verstrekt) om naar het beheergedeelte te gaan.

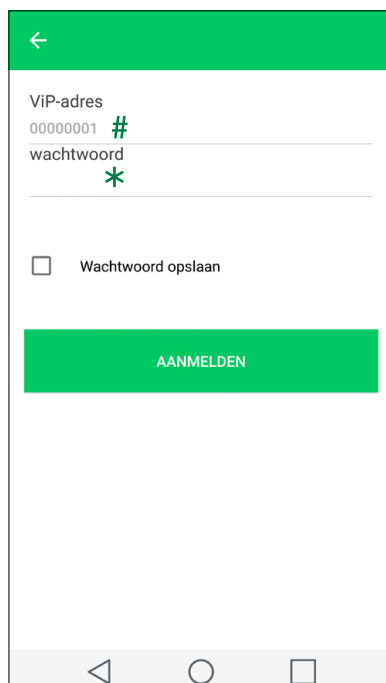


alleen met gateway voor meerdere appartementen art. 1456B

* met gateway voor één appartement is het standaard wachtwoord **admin**


Systeemwachtwoord wijzigen

- ✓ Nadat u toegang hebt gekregen tot het beheergedeelte (zie: [“Toegang tot het beheergedeelte”](#)).
- Druk op de sleuteltoets en volg de instructies in de video om het systeemwachtwoord te wijzigen.

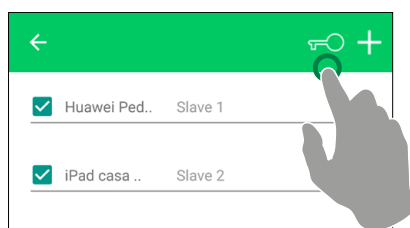

Gebruiker activeren/deactiveren

- ✓ Nadat u toegang hebt gekregen tot het beheergedeelte (zie: [“Toegang tot het beheergedeelte”](#)).
- Activeer/deactiveer een gebruiker die al bij het systeem is aangemeld door deze te selecteren/deselecteren.


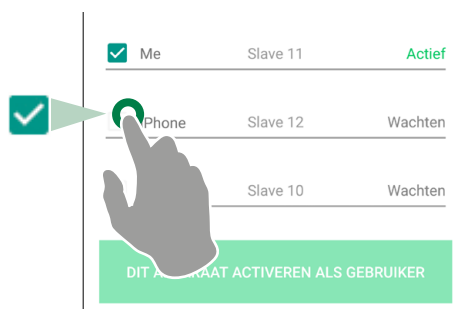


Een nieuwe gebruiker toevoegen

Met deze functie kan een nieuwe gebruiker worden toegevoegd die niet op het eigen thuisnetwerk is aangesloten (handig indien u vrienden/familie toegang tot uw eigen systeem wilt geven)

✓ Nadat u toegang hebt gekregen tot het beheergedeelte (zie: ["Toegang tot het beheergedeelte"](#))

1. Druk op  om een nieuwe gebruiker toe te voegen.
2. Vul het beschrijvingsveld in, kies een beschikbare slave en bevestig.
3. Vanuit de gebruikerslijst druk op de zojuist ingevoerde gebruiker om naar de registratiegegevens te gaan.
4. Verstuur de registratiegegevens (file.mug) door op de toets **"registratiegegevens versturen"** te drukken.
 - » de nieuwe gebruiker moet de Comelit-applicatie installeren en de ontvangen file.mug openen om de registratieprocedure te voltooien.

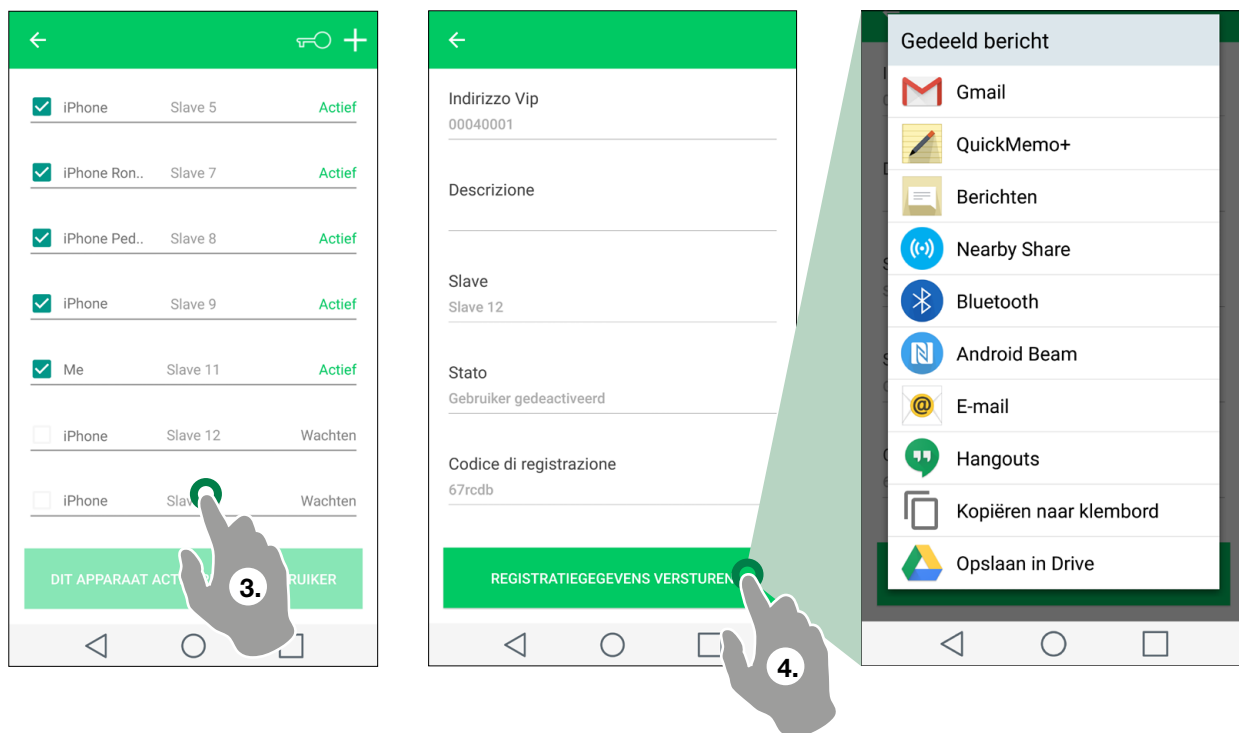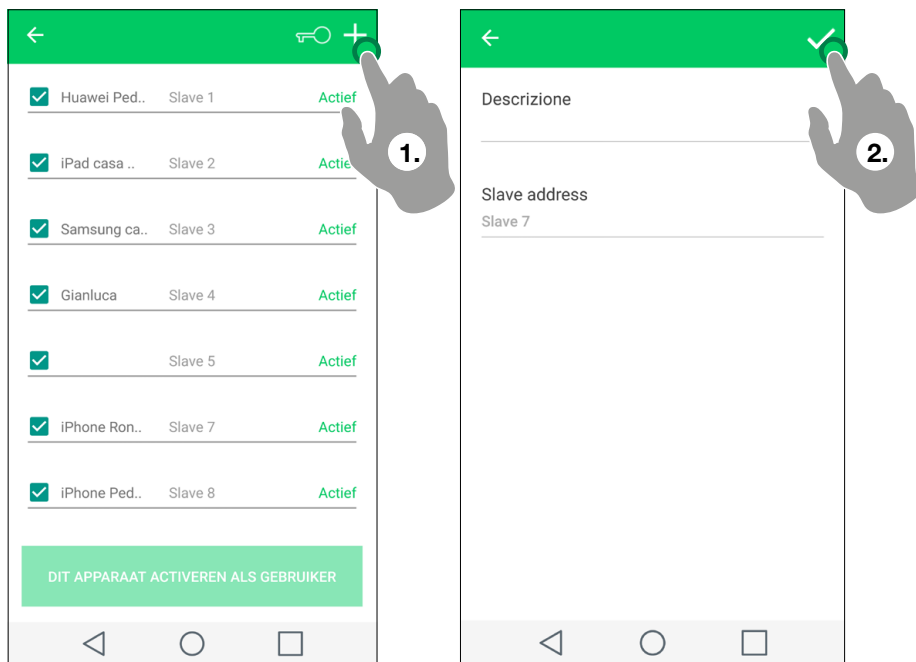

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN []

Programmering virtuele drukknoppen


Vanuit de pagina *Instellingen/Geavanceerde instellingen/Virtuele drukknoppen* kan de deuropenerknop worden geconfigureerd en de virtuele drukknoppen 1 en 2.

	DEUROPENERFUNCTIE CONFIGUREREN  Deurslotbediening ☒ Automatisch adresboek De sleuteltoets stuurt de geconfigureerde actie in de lijst aan via ViP Manager (in Acties deurslotbediening), deselecteer "Automatisch adresboek", als u de werking wilt aanpassen. Actie 1 bij oproep / Actie 2 bij oproep kies een van de opties • Geen: om de drukknop uit te schakelen • Intercom: om het relais van het communicerende deurstation aan te sturen • Ander deurstation: om een specifiek relais van een ander deurstation aan te sturen Selecteer deurstation (alleen zichtbaar voor Actie 1/2 bij oproep: Ander deurstation): selecteer het gewenste deurstation. Relais: voer het nummer in van de uitgang 1 tot 3 die u wilt aansturen (relais 3 is alleen beschikbaar voor art. 3454S) RELAISFUNCTIE CONFIGUREREN Relais: selecteer het relais dat u wilt aansturen.
	1 2

Bitrate

Vanuit de pagina *Instellingen/Geavanceerde instellingen/Bitrate* kan de kwaliteit van de videostreaming worden geregeld door middel van de bitrate (aantal verzonden kilobits per seconde).

1. Activeer de wijziging van het bitrate videosignaal
2. Druk op de huidige waarde en voer de gewenste waarde in.

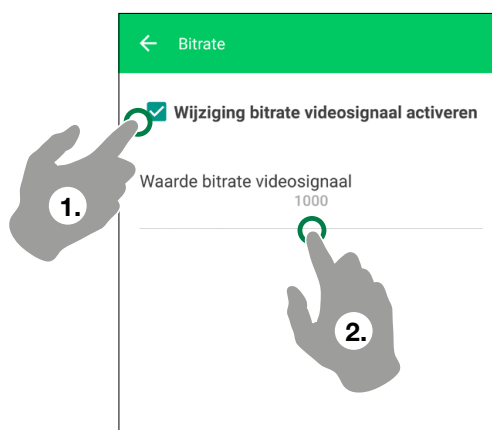

Handmatige configuratie apparatuur

1. Installeer de **Comelit-applicatie**, maak verbinding met het eigen thuisnetwerk en open de applicatie.
2. Meld u aan als u reeds in het bezit bent van een Comelit-account, of maak een **nieuw account aant**.
3. Selecteer **"Handmatige configuratie"**.
4. Vul de verplichte velden in en bevestig (zoals **IP-adres**, voer het openbare IP-adres of de hostname in die door uw installateur is verstrekt).
5. Selecteer als u zich als **gebruiker** wilt aanmelden of als u zich wilt aanmelden als **appartementbeheerder** (speciale gebruiker die nieuwe gebruikers kan configureren) voer de gegevens in die u van uw installateur heeft ontvangen en druk op **"Aanmelden"** om de registratie te voltooien.
In het geval van aanmelden als beheerder:
 - bij de eerste keer aanmelden wordt gevraagd een nieuw wachtwoord in te stellen
 - het is noodzakelijk om **"Dit apparaat activeren als gebruiker"** te selecteren om toegang te krijgen tot alle functies van de applicatie.
6. Kies of u de configuratie wilt afsluiten of een nieuw systeem wilt aanmelden.

