



# Key-tags introductie

*Evercom DPOK + DM1 - 1 tot 4 bedrukkers*

## Algemeen

- Op het systeem kunnen 320 key-tags geregistreerd worden.
- Eenvoudig key-tags toevoegen d.m.v. LED-signalering en geluid.
- Afstand tussen Key-tag en kaartlezer dient kleiner dan 3cm te zijn.
- De 'Master Key-tags' zijn noodzakelijk om nieuwe en oude key-tags toe te voegen en ongeldig te verklaren.

## Master key-tags

- Er zijn twee 'Master key-tags':
  1. 'Master Add key-tag' - *Voor het toevoegen van key-tags*
  2. 'Master Delete key-tag' - *Voor het verwijderen van key-tags*
- Wanneer er een nieuwe 'Master key-tag' wordt geregistreerd, wordt automatisch de oude 'Master key-tag' ongeldig verklaard.
- Bij artikel EVTS worden twee 'Master key-tags' geleverd gedrukt met label. Echter is het mogelijk om van elke key-tag een 'Master key-tag' te maken.

# Master key-tags autoriseren

Evercom DPOK + DM1 - 1 tot 4 beldruckers

## Master key-tags autoriseren

### Stap 1

Schakel het stroom in en druk binnen 10 seconden, 3 seconden op **KEY\_SET**

- De LED\_UNLOCK indicator is uit.
- De LED\_TALK indicator is uit.
- De speaker geeft twee keer een geluid



### Stap 2

Druk op de **KEY\_2** toets

- De LED\_UNLOCK indicator knippert één keer
- De LED\_TALK indicator is uit.
- De speaker geeft twee keer een geluid



### Stap 3 - Master key-tag Add

Breng de key-tag naar de **RF Card** kaartlezer om de key-tag te configureren als '**Master key-tag Add**'

- De LED\_UNLOCK indicator knippert twee keer
- De LED\_TALK indicator is uit.
- De speaker geeft twee keer een geluid




### Stap 4 - Master key-tag Delete

Breng de key-tag naar de **RF Card** kaartlezer om de key-tag te configureren als '**Master key-tag Delete**'

- De LED\_UNLOCK indicator knippert twee keer
- De LED\_TALK indicator is uit.
- De speaker geeft drie keer een geluid

### Opmerkingen

De master key-tags kunnen alleen geautoriseerd worden binnen de 10 seconden nadat het systeem stroom heeft.

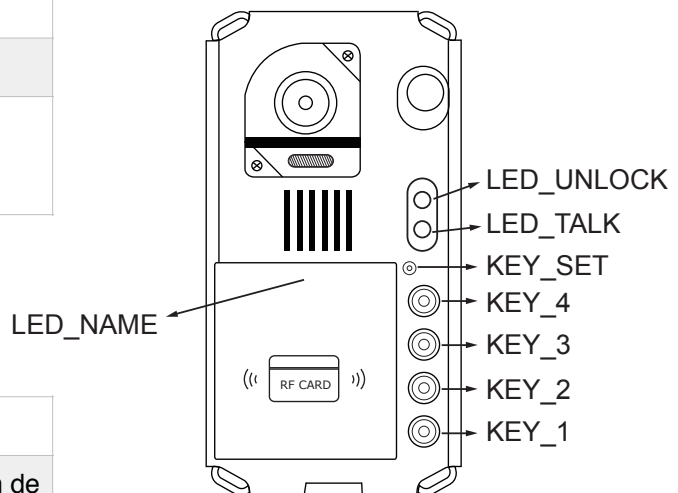

# Key-tags toevoegen

Evercom DPOK + DM1 - 1 tot 4 beldruckers

## Key-tags toevoegen

### Stap 1

Breng de 'Master key-tag Add' naar de **RF Card** kaartlezer.

- De LED\_UNLOCK indicator is uit.
- De LED\_TALK indicator is aan.
- De speaker geeft twee keer een geluid



### Stap 2

Breng achtereenvolgens de toe te voegen key-tags naar de **RF Card** kaartlezer om te configureren.


- De LED\_UNLOCK indicator is uit.
- De LED\_TALK indicator is aan.
- De speaker geeft één keer een geluid



### Stap 3

Wanneer gereed breng de 'Master key-tag Add' naar de **RF Card** kaartlezer om te configuratie te sluiten.

- De LED\_UNLOCK indicator is uit.
- De LED\_TALK indicator is aan.
- De speaker geeft twee keer een geluid

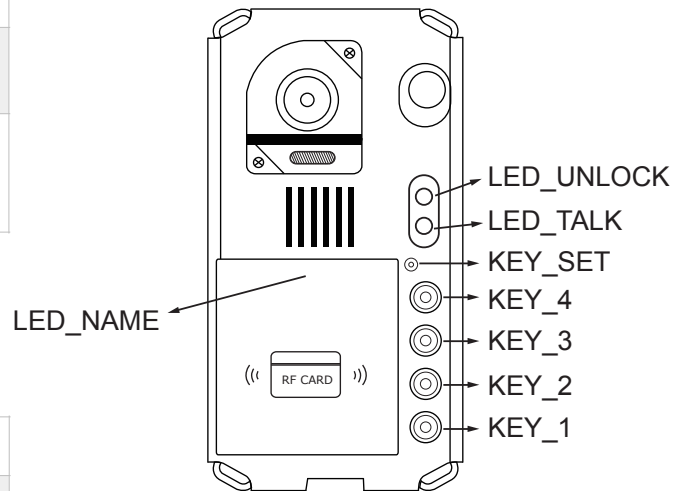

# Key-tags verwijderen

Evercom DPOK + DM1 - 1 tot 4 beldrukkers

## Key-tags verwijderen

### Stap 1

Breng de '**Master key-tag Delete**' naar de **RF Card** kaartlezer.

- De LED\_UNLOCK indicator is uit.
- De LED\_TALK indicator is aan.
- De speaker geeft twee keer een geluid



### Stap 2

Breng achtereenvolgens de te verwijderen key-tags naar de **RF Card** kaartlezer om te configureren.


- De LED\_UNLOCK indicator is uit.
- De LED\_TALK indicator is aan.
- De speaker geeft één keer een geluid



### Stap 3

Wanneer gereed breng de '**Master key-tag Delete**' naar de **RF Card** kaartlezer om te configuratie te sluiten.

- De LED\_UNLOCK indicator is uit.
- De LED\_TALK indicator is aan.
- De speaker geeft twee keer een geluid

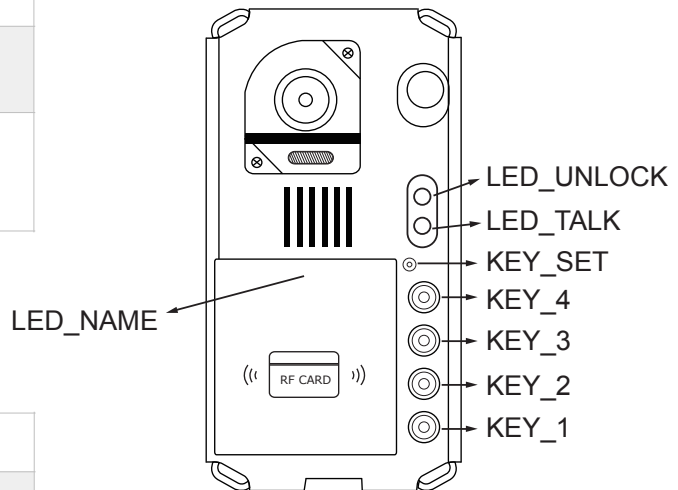

# Key-tags allemaal tegelijk verwijderen

Evercom DPOK + DM1 - 1 tot 4 beldrukkers

## Key-tags allemaal tegelijk verwijderen

### Stap 1

Breng de '**Master key-tag Delete**' naar de **RF Card** kaartlezer.

- De LED\_UNLOCK indicator is aan.
- De LED\_TALK indicator is uit.
- De speaker geeft twee keer een geluid



### Stap 2

Breng de '**Master key-tag Add**' naar de **RF Card** kaartlezer.

- De LED\_UNLOCK indicator is aan.
- De LED\_TALK indicator is aan.
- De speaker geeft twee keer een geluid



### Stap 3

Breng de '**Master key-tag Add**' nogmaals naar de **RF Card** kaartlezer.

- De LED\_UNLOCK indicator knippert
- De LED\_TALK indicator knippert.
- De speaker geeft één keer een geluid

